

MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

MODELL 0220 MODI

© 2020 KURT BEIER & KATI QUINGER



Sitzkissen stufenlos motorisch bis zur Relaxposition ausfahrbar




Rücken manuell in die gewünschte Sitztiefe verstellbar




Kopfteil zum Hochstellen für bequemen Hochlehnenkomfort

Verstellen der Kopfklappe:

1. Greifen Sie die Kopfklappe von außen und heben Sie sie leicht nach oben um die gewünschte Position einzustellen.

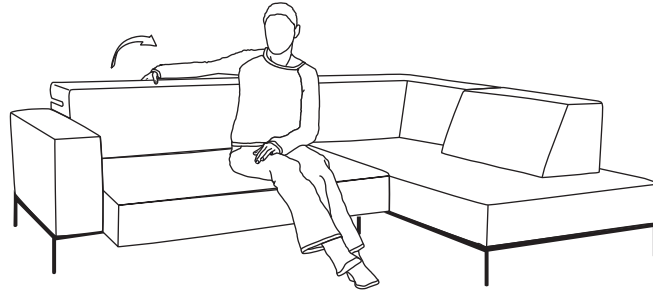

2. Um in die Nullstellung zu gelangen, ziehen Sie die Kopfklappe leicht über den oberen Punkt hinaus (auf sich zu) und klappen Sie sie bis zur Nullstellung ab.

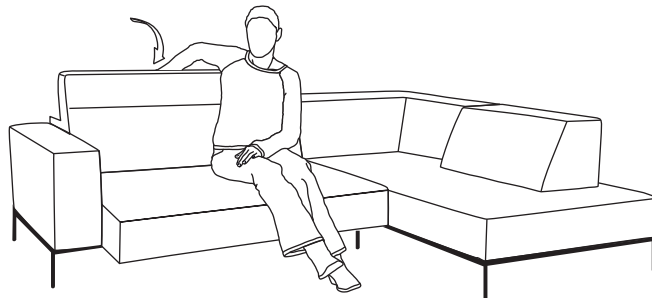


3. Aus der Nullstellung können Sie die Kopfklappe wieder in die gewünschte Position einstellen.

ACHTUNG! SETZEN SIE SICH NICHT AUF DIE RÜCKEN !

Gebrauch der Rückenfunktion:


1. Greifen Sie unter den Rücken und ziehen Sie ihn leicht nach oben (auf sich zu) um ihn nach vorne zu bewegen.

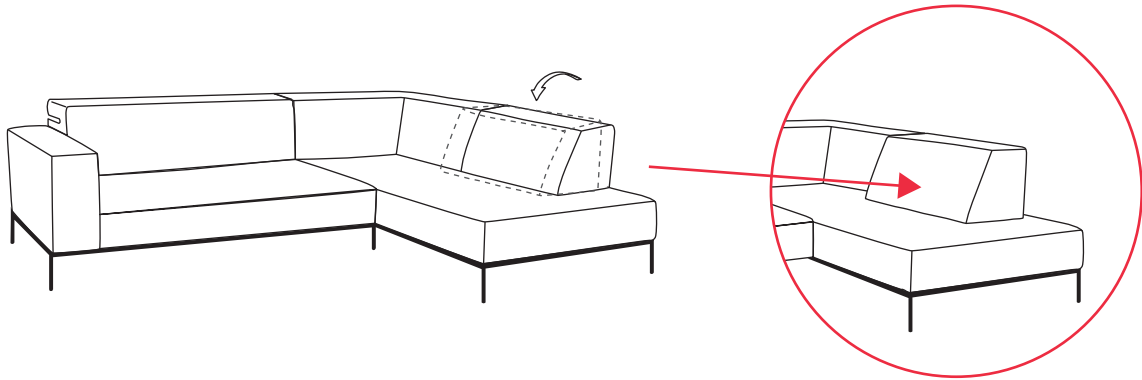

2. Um den Rücken in die hintere Position zu bringen, greifen Sie unter den Rücken und drücken ihn mit einer leichten Bewegung nach oben zurück.

Gebrauch der motorischen Sitzverstellung:



1. Der Sitz kann mittels der Fernbedienung stufenlos ausgefahren werden. Siehe hierzu nächste Seite.

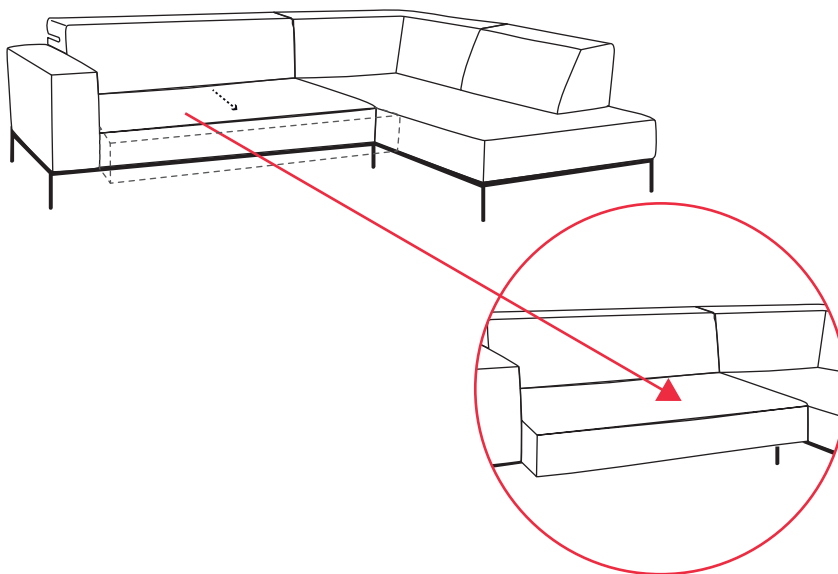

Aufgrund der Sitz- und Rückenfunktion kann es je nach Bezugsmaterial beim Aus- oder Einfahren des Sitzes zu einer leichten Geräusentwicklung kommen.

Gebrauch der motorischen Sitztiefenverstellung:

1. Stecken Sie den Stecker A in die Ladebuchse unten am Sofa ein und anschließend den Trafo in die Steckdose.
2. Durch das Betätigen der Schaltknöpfe B und C am Funkhandsender kann der Sitz stufenlos ein- und ausgefahren werden.

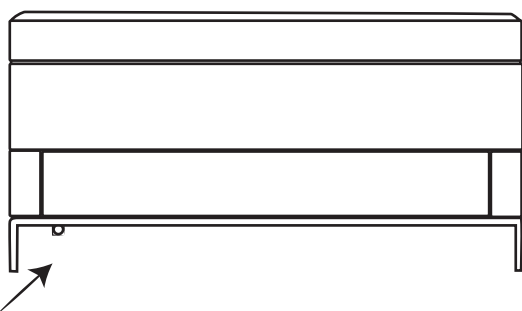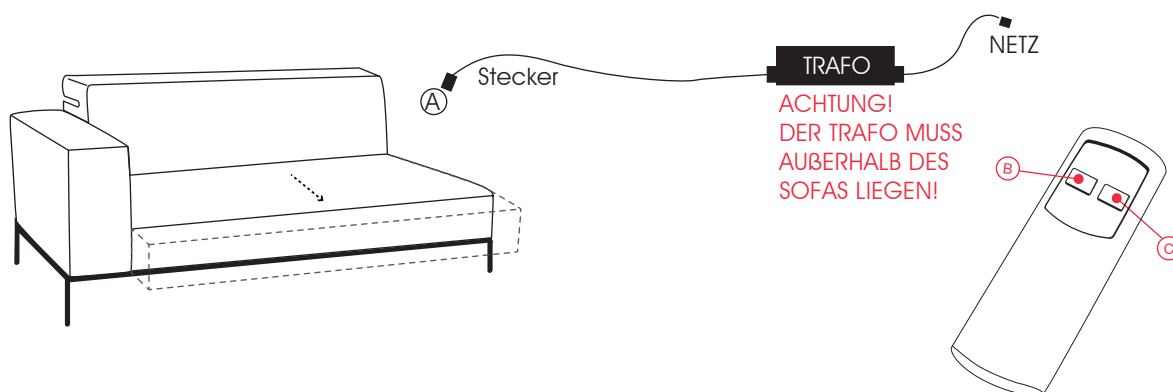

Die Ladebuchse befindet sich immer an der Rückseite gegenüber des Armteils.

Ladebuchse



Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Lieferzustand: **Bereits synchronisiert!**

Stand November 2021

Kurzanleitung, Pairing-Methode:

Sollte eine erneute Inbetriebnahme des Handsenders notwendig sein, muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:



1. Drücken Sie 2 x die Pairing-Taste **A** am Empfänger bis die LED aufleuchtet. Der Pairing-Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.

2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **B** und **C** am Handsender, bis die grüne LED am Empfänger erlischt. Damit ist der Pairing-Prozess abgeschlossen.

Hinweis: Für den Pairing-Prozess sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als zwei Meter betragen.

Der Pairingmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.

Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.



Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb. Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.